



MINI-MANDO BLACK FIRE® COMPACT BLUETOOTH® ACTUALIZABLE CON 6-AXIS Y VIBRACIÓN PARA PS3™ MANUAL DE INSTRUCCIONES


CONTENIDO DEL PACK

- 1 x Mini-Mando Inalámbrico Bluetooth® y Actualizable para PS3™.
- 1 x Cable USB-mini USB.
- 1 x Batería Recargable Extraíble Li-Ion de 600mAh de capacidad.
- 1 x Manual de Instrucciones.
- 1 x Tarjeta de Garantía.

1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Mini-Mando inalámbrico Bluetooth® 2.0, actualizable por cable USB (se requiere ordenador PC con Windows® y conexión a Internet).
- Compatible con todas las versiones del sistema PS3™.
- Diseño ergonómico especialmente concebido para largas sesiones de juego.
- Revestimiento "Soft Touch" y agarres texturizados para máxima comodidad y perfecta sujeción.
- Incluye 4 indicadores luminosos LED para indicar el puerto de conexión (número de jugador), así como indicador para bajo nivel de carga de la batería.
- Incorpora sensor de movimiento 6-axis (de 6 ejes): 3 de movimiento direccional (X, Y, Z) y 3 ejes de movimiento tridimensional (inclinación, giro y viraje).
- Motores de vibración duales y exclusivos VIBRATIONDUO™.
- Incorpora botón HOME para abrir el menú de ajustes de la PS3™ y botón de función TURBO.
- Gatillos L2/ R2 progresivos.
- Batería recargable extraíble Li-Ion de 600mAh de capacidad, se carga a través del conector mini USB incluido en el mando.
- Cable USB-mini USB incluido para cargar y actualizar el mando, de 3 metros de longitud.
- Rango de alcance: hasta 8 metros aproximadamente.
- Función de apagado manteniendo presionado el botón HOME durante 10 segundos aprox.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y BOTONES DEL MANDO

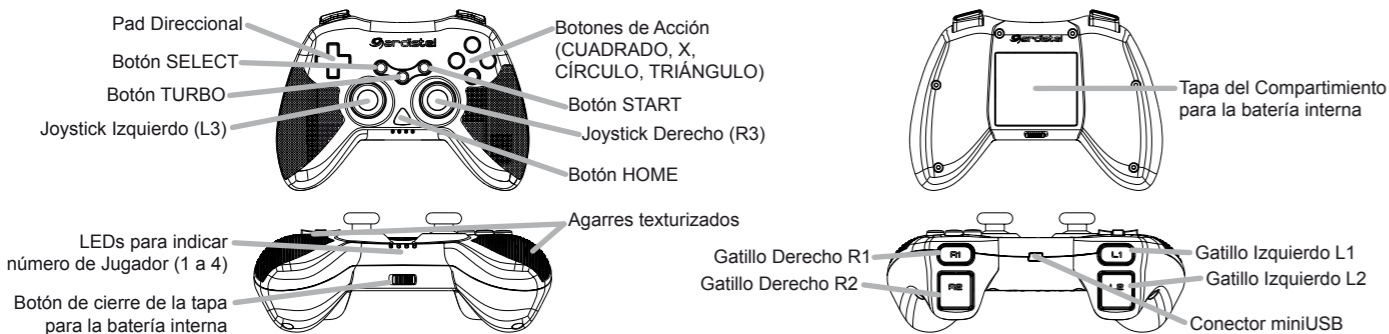

3. CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL MANDO

Para conectar el mando a su sistema PS3™, por favor siga los pasos descritos a continuación:

- 3.1.** Para enlazar el mando a su sistema por primera vez, o después de realizar una actualización del sistema, siga estos pasos:
- Primero, asegúrese de que su sistema PS3™ está encendido.
 - Una vez cargado el mando (ver apartado 4 de este manual llamado "Carga del mando"), conecte el cable USB-mini USB incluido en el conector mini USB del mando y en un puerto USB libre de su sistema, los 4 indicadores LED del mando parpadearán.
 - A continuación, pulse el botón HOME y automáticamente se asignará un número de jugador (de 1 a 4) y se mantendrá iluminado el LED correspondiente a dicho jugador.
 - Desconecte el cable USB del sistema y del mando.
 - Ya puede utilizar el mando con su sistema PS3™.

- 3.2.** Para un uso regular, habiendo ya realizado con anterioridad el proceso de enlazado del apartado anterior:
- Primero, asegúrese de que su sistema PS3™ está encendido.
 - Compruebe que el mando tiene carga suficiente para un correcto funcionamiento. A continuación, pulse el botón HOME y automáticamente se asignará un número de jugador (de 1 a 4) y se mantendrá iluminado el LED correspondiente a dicho jugador.
 - Ya puede utilizar el mando con su sistema PS3™.

Importante: Es posible que después de una actualización del sistema deba enlazar de nuevo su mando. Si así fuera, por favor, siga los pasos del apartado 3.1.

- 3.3.** El mando puede ser utilizado como un controlador con cable, para ello siga los siguientes pasos:
- Primero, extraiga la batería del mando (MUY IMPORTANTE). Abra la tapa trasera del mando deslizando el botón de cierre situado en la parte frontal del mando. Extraiga la batería y guárdela en un lugar seguro. Coloque la tapa de nuevo y asegure el cierre de la misma.
 - A continuación, asegúrese de que su sistema PS3™ está encendido.
 - Conecte el cable USB-mini USB incluido en el conector mini USB del mando y en un puerto USB libre del sistema; los 4 indicadores LED del mando parpadearán.
 - Finalmente, pulse el botón HOME y automáticamente se asignará un número de jugador (de 1 a 4) y se mantendrá iluminado el LED correspondiente a dicho jugador.
 - Ya puede utilizar el mando con su sistema PS3™ como un controlador con cable.

4. CARGA DEL MANDO

- 4.1. Instalación de la batería**
- Este producto funciona utilizando la batería incluida (además como mando con cable, ver sección 3.3.). No necesita pilas.
 - Para instalar la batería, abra la tapa situada en la parte trasera del dispositivo deslizando el botón de cierre situado en la parte frontal del mando.
 - Asegúrese de instalar la batería en su posición correcta y respetando la polaridad.
 - A continuación, coloque la tapa de la batería de nuevo y vuelva a deslizar el botón de cierre a su posición inicial para asegurar la tapa.

4.2. Carga del mando

- Para recargar la batería interna del mando, conecte un extremo del cable USB-mini USB incluido al conector mini USB del mando, y el otro extremo a un puerto USB libre de su sistema PS3™. NOTA: Debe tener el sistema encendido para que la carga se inicie; con la consola apagada, el mando no se cargará aunque el cable USB esté conectado.
- Durante el proceso de carga, los LED indicadores de jugador en el mando parpadearán para indicar que el proceso de carga se ha iniciado.
- La carga se habrá completado una vez que los LED indicadores de jugador dejen de parpadear y se queden fijos.
- Cuando el nivel de carga de la batería es muy bajo, uno de los LED indicadores del número de jugador parpadeará lentamente avisándole de que debe recargar el mando.
- El mando permite sesiones simultáneas de juego y carga, pero para que la batería se cargue completamente y de forma más rápida le recomendamos que no utilice el mando durante el proceso de carga.

Importante: NO UTILIZAR BATERÍAS O CARGADORES QUE NO SEAN RECAMBIOS AUTORIZADOS ARDISTEL, ya que puede dañar el producto y anula automáticamente la garantía de éste. La primera carga de la batería es aconsejable que sea de al menos 12 horas. En los posteriores usos es aconsejable recargar la batería cuando esté totalmente agotada, teniéndolo 12 horas en carga las tres primeras veces. Así, la vida de la batería se alargará.

5. FUNCIÓN TURBO

Para activar la función TURBO en algunos botones del mando, debe seguir los pasos descritos a continuación. Tenga en cuenta que sólo puede activar el modo TURBO en los siguientes 8 botones de acción: CUADRADO, TRIÁNGULO, CÍRCULO, X, L1, L2, R1 y R2. Al pulsar un botón de acción con la función TURBO asignada, simulará el pulsado rápido de ese botón (por ejemplo puede aumentar la potencia de fuego, golpes, etc., según el software que esté utilizando).

- **ACTIVAR EL MODO TURBO:** Primero, pulse y mantenga el botón TURBO, y con dicho botón aún presionado, pulse uno o varios de los 8 botones de acción mencionados para aplicar esta función. Ya puede soltar el botón TURBO.

- **DESACTIVAR EL MODO TURBO:** Pulse y mantenga el botón TURBO, y a continuación presione los botones en los que haya activado dicho modo para desactivarlo. Ya puede soltar el botón TURBO. **Importante: La función TURBO se desactiva automáticamente en todos los botones cuando se apaga el mando o se agota la batería interna.**

6. INDICADOR DE BAJO NIVEL DE CARGA

Cuando el nivel de la batería es bajo, uno de los LED indicadores de jugador en el mando parpadeará lentamente indicando que debe recargar la batería (consulte la sección 4).

7. FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO DEL MANDO

Para apagar el mando de forma automática, presione el botón HOME durante 10 segundos aproximadamente (hasta que los LED del mando se apaguen completamente) y entonces el mando se apagará. Para volver a encenderlo, simplemente pulse de nuevo el botón HOME unos segundos hasta que se enlace de nuevo con la consola.

8. FUNCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL MANDO

Si al actualizar el firmware de su sistema PS3™, comprueba que el mando deja de funcionar o no funciona correctamente, deberá actualizar el mando para que sea compatible con ese nuevo firmware de su sistema PS3™. Para ello, visite la página web www.ardistel.com y podrá descargarse la actualización del mando correspondiente al firmware que tenga instalado en su sistema. Junto a la actualización, se incluirá el manual de instrucciones con los pasos que debe seguir para poder realizar el proceso. Tenga en cuenta que el programa de actualización sólo es compatible con Windows® XP, Windows® Vista, y Windows® 7 (no compatible de momento con versiones 64bits de dichos sistemas operativos, consulte la web mencionada para más información sobre los sistemas operativos soportados).

9. PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para que el dispositivo funcione correctamente, por favor, siga rigurosamente las instrucciones de este manual y evite hacer un uso incorrecto del mismo, teniendo en cuenta las siguientes advertencias:

9.1. Precauciones Generales

- Si no logra enlazar el mando, apáguelo. Para ello pulse una vez el botón HOME mientras se encuentra en el menú principal de su sistema PS3™ y seleccione "Apagar mando". A continuación, para enlazar de nuevo el mando, conecte el cable USB al mando y al sistema, encienda el sistema PS3™, y finalmente pulse el botón HOME para enlazarlo.
- Compruebe que el nivel de energía de la batería es suficiente. Un nivel muy bajo puede causar un funcionamiento anómalo.
- No lance ningún componente de estos productos al agua, al fuego o lo deje caer.
- Manténgalo en un lugar seco y seguro. No exponer a la luz solar directa.
- No utilice el mando ni lo guarde bajo temperaturas muy altas o muy bajas (calor/frío extremo o altos niveles de humedad). Si no hace caso de estas reglas básicas, puede traer consigo alguna avería del dispositivo o provocar daño a diversos componentes electrónicos y/o a la batería.
- Mantenga el producto alejado de líquidos. No ponga ni utilice el dispositivo en ambientes húmedos, ni vierta líquidos sobre el mismo, ya que puede provocar daños a diversos componentes electrónicos y/o a la batería.
- No coloque o guarde el dispositivo en un lugar con alta concentración de polvo, sucio o con aire contaminado. Tampoco en lugares donde fácilmente pueda caer al suelo. Evite que el mando caiga sobre superficies duras.
- Guarde el mando y sus accesorios en un lugar seguro y estable. Oscilaciones violentas o caídas pueden dañar el dispositivo y sus componentes electrónicos y/o a la batería.
- No use disolventes químicos para limpiar la superficie del dispositivo. Para su limpieza, desconecte el producto de cualquier fuente de alimentación a la que pudiera estar conectado y extraiga la batería. Use sólo un trozo de tela blanda y suave (no áspera), humedecida con un poco de agua destilada, si fuese necesario. No lo frote enérgicamente o podría dañar el revestimiento "Soft Touch" del dispositivo.
- No deje conectado el mando cuando no lo esté utilizando y apáguelo. Para ello pulse una vez el botón HOME mientras se encuentra en el menú principal de su sistema PS3™ y seleccione "Apagar mando" de las opciones mostradas en pantalla, o utilice la función de apagado automático del mando (ver sección 7).
- Por favor, utilice el producto adecuadamente y siguiendo los pasos descritos en este manual y en el mismo orden.
- No desmonte o intente arreglar el dispositivo, no contiene partes que pueda reparar o reutilizar. Este producto solo puede ser reparado por un servicio técnico autorizado. Sólo un especialista cualificado de nuestra compañía puede y debe desmontarlo. No intente manipularlo, ya que anulará automáticamente la garantía y perderá todo derecho a devolución o reparación del mismo.
- Por favor, guarde el dispositivo fuera del alcance de los niños. Los menores deben estar SIEMPRE supervisados por un adulto.
- Este producto es ÚNICAMENTE para uso doméstico. Reciclelo adecuadamente en contenedores de recogida para productos electrónicos, no lanzar en la basura doméstica.

9.2. Precauciones sobre la batería

- El mando Black Fire® Compact Bluetooth® para PS3™ funciona únicamente con la batería LI-ION 3.7V/600mAh incluida.
- No use la batería si tiene la superficie dañada, si muestra signos de pérdida de líquido, un cambio de coloración, forma o cualquier cambio en su apariencia y/o comportamiento.
- Si la batería pierde líquido, por favor, limpie el dispositivo con un trapo blando sin humedecer y sustituya la batería. Si le cae líquido en la piel, lávese enérgicamente con abundante agua y jabón, y por favor, deposite la batería dañada en un contenedor específico.
- No utilice ningún tipo de cargador externo para recargar esta batería. Para recargarla, utilice el cable USB incluido y siga los pasos descritos en el punto 4 de este manual.
- No utilice baterías ni cargadores no autorizados, ni cortocircuite las terminaciones de la batería.
- Desconecte el cable USB-mini USB una vez haya finalizado el proceso de carga de la batería.
- Si no utiliza el mando durante un periodo largo de tiempo apáguelo y extraiga la batería. Asegúrese de guardar la batería en un lugar limpio, seco, alejada de líquidos, polvo o suciedad. No la exponga a temperaturas extremas (frío o calor) ni a cambios bruscos de temperatura.
- No deseche la batería en fuego ni las exponga a altas temperaturas.
- Evite la manipulación reiterada de la batería.
- Por favor, guarde el dispositivo fuera del alcance de los niños. La batería incluida en este producto SIEMPRE debe ser manipulada, instalada y/o recargada por un adulto.
- Evite quitar la batería mientras se está cargando o mientras el dispositivo esté en funcionamiento.
- Por favor, recicle las baterías viejas e inservibles adecuadamente. No lanzar en la basura doméstica.

10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

10.1. El mando no funciona.

- Asegúrese de que la batería está instalada correctamente.
- Compruebe el nivel de carga de la batería y recárguela si el nivel de esta es demasiado bajo.

10.2. El mando no responde adecuadamente.

- Compruebe el nivel de carga de la batería y recárguela si el nivel de esta es demasiado bajo. Un nivel de carga muy bajo puede provocar un funcionamiento anómalo del mando.
- Asegúrese de que no ha activado la función Turbo. Apague su mando para desactivarla (ver punto 5 de este manual).

10.3. La vibración no funciona.

- Compruebe que el software o juego que está utilizando soporta vibración y que dicha función está activada en el juego, así como en el menú de su sistema PS3™.
- Active la opción de vibración en el juego que esté utilizando. Normalmente dicha opción se encuentra en el apartado "Opciones" o "Ajustes" del juego.
- Consulte el manual del juego para más información.

10.4. El mando se enciende pero el sistema PS3™ no lo reconoce.

- Si ha actualizado recientemente el firmware de su sistema es posible que necesite actualizar su mando (ver punto 8 de este manual) y enlazarlo de nuevo con su sistema (ver punto 3 de este manual).
- Asegúrese de que el mando esta enlazado correctamente con el sistema. Si no fuera así, repita los pasos descritos en el punto 3 de este manual.

10.5. La función 6-axis no funciona con mi juego.

- Compruebe que el software soporta la función 6-axis (movimiento en los 6 ejes).

10.6. El mando es detectado y funciona normalmente en los menús pero no responde en juego.

- Asegúrese de que el mando está seleccionado como mando número 1 o mando principal. Puede comprobarlo observando los LEDs de jugador del mismo, o bien pulsando una vez el botón HOME mientras se encuentra en el menú principal del sistema. Si pulsa este botón, aparecerá un símbolo de un pequeño mando en la parte superior de su pantalla, indicando el número de jugador asignado y el estado de la batería del mando. También puede comprobarlo una vez en la partida: manteniendo pulsado el botón HOME durante unos segundos, debería acceder a un menú donde aparece la información correspondiente al mando en la parte inferior izquierda de la pantalla, y desde donde además se nos permiten varias acciones, entre las que se encuentran la de reasignar el número de jugador o activar y desactivar la función de vibración.

10.7. Con la consola encendida, el mando deja de responder.

- Si el mando no responde debido a cualquier situación no habitual (reinicios rápidos de la consola y/o reconexión del mando varias veces, por ejemplo), por favor apague el mando y la consola completamente, y vuévalos a encender de nuevo.

Para más ayuda contacte con nuestro equipo de atención al cliente en soporte@ardistel.com



BLACK FIRE® COMPACT BLUETOOTH® MINI-CONTROLLER UPDATABLE WITH 6-AXIS & VIBRATION FOR PS3™ INSTRUCTIONS MANUAL


PACK CONTENTS

- 1 x Wireless Bluetooth® & Updatable Mini-Controller for PS3™.
- 1 x USB-miniUSB Cable.
- 1 x Rechargeable and removable Li-Ion battery pack with 600mAh capacity.
- 1 x Instructions Manual.
- 1 x Warranty Card.

1. PRODUCT FEATURES

- Wireless Bluetooth® 2.0 mini-controller for PS3™, updatable with USB cable (requires PC computer with Windows® and Internet connection).
- Compatible with all versions of PS3™ systems.
- Ergonomic design specially for long gaming sessions.
- "Soft touch" coating and textured handles for maximum comfort and a perfect grip.
- Includes 4 LED indicators to indicate the connection port (player number) and the battery low power status.
- 6 axis motion sensor built-in: 3 axis for translation (X, Y, Z) and 3 axis for rotational motion (pitch, roll and yaw).
- VIBRATIONDUO™: dual & exclusive vibration motors also included.
- Includes HOME button to open the settings menu inside the PS3™ system and TURBO function button.
- L2/R2 progressive triggers.
- 600 mAh rechargeable and removable battery pack, it is charged using the miniUSB plug in the controller.
- USB-miniUSB cable included for charging and updating the controller. Length: 3 meters.
- Wide range: up to 8m. approx.
- Automatic power off function when pressing HOME button for 10 seconds approx.

2. CONTROLLER BUTTONS AND FUNCTIONS DESCRIPTIONS

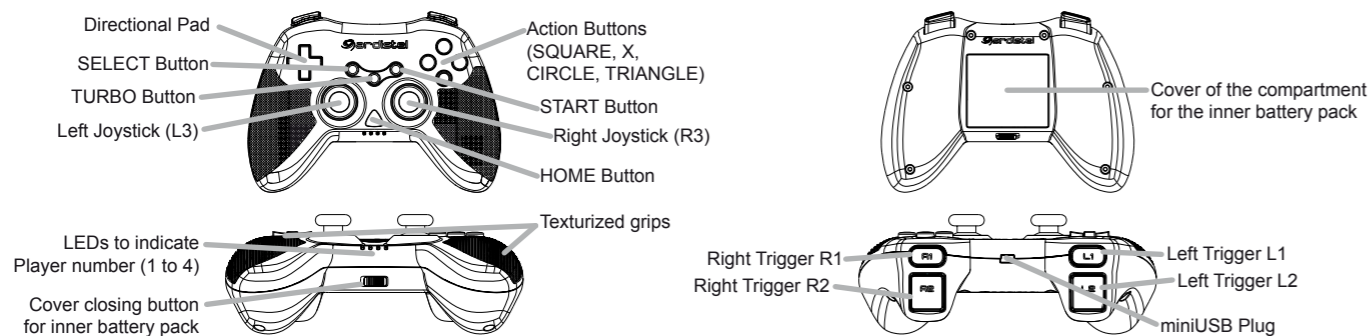

3. CONTROLLER CONNECTION AND SETUP

In order to connect the controller to your PS3™ system, please follow the steps below:

- 3.1.** For first use or after a system firmware update, you must link the controller with the system according to these steps:
- First, make sure your PS3™ system is turned on.
 - Once your controller is fully charged (see section 4 called "Charging The Controller") plug the USB-miniUSB cable included within the miniUSB controller connector and the other edge into a free USB slot from your system; all 4 LED indicators will flash at the same time.
 - Next, press the HOME button and a player number (from 1 to 4) will be automatically assigned and its matching LED indicator in the controller will be turned and will remain on.
 - Unplug the USB cable from the system and from the controller.
 - Now you can use the controller with your PS3™ system.
- 3.2.** For regular use, when you have already linked the controller following the previous steps:
- First, make sure your PS3™ system is turned on.
 - Check that your controller is fully charged for a normal use. Then, press the HOME button and a player number (from 1 to 4) will be automatically assigned and its matching LED indicator in the controller will be turned and will remain on.
 - Now you can use the controller with your PS3™ system.

Important: You may need to re-sync your controller after a PS3 firmware system update. If so, please follow the above steps in 3.1.

- 3.3.** To use the controller with your PS3™ system as a wired controller, please follow the steps below:
- First, remove the battery pack included (VERY IMPORTANT). Open the battery compartment on the back of the controller using the release button of the battery cover in front of the controller. Take out the battery and make sure that you store it in a safe place. Place again the battery cover and use the release button to lock it.
 - Next, make sure your PS3™ system is turned on.
 - Plug the USB-miniUSB cable included within the controller miniUSB connector and also in a free USB slot from your system, all 4 LED indicators will flash at the same time.
 - Finally, press the HOME button and a player number (from 1 to 4) will be automatically assigned and its matching LED indicator in the controller will be turned and will remain on.
 - Now you can use the controller with your PS3™ system as a wired controller.

4. CHARGING THE CONTROLLER

4.1. Installing the battery pack

- This product works only with the battery pack included (also with the USB cable as I wired device, see section 3.3). No need for batteries.
- To install the battery pack, open the battery compartment located at the back of the controller and releasing the lock button of the battery cover, placed in front of the controller.
- Insert the battery pack watching and observing properly the polarity.
- Finally, place again the battery cover and place back the release button in order to lock it.

4.2. How to charge the controller

- In order to charge the battery pack from the controller, plug one side of the USB-miniUSB included cable into the miniUSB plug from the controller, and the other side to a free USB slot in your PS3™ system. NOTE: You must power on the PS3™ system to make it work; with the system powered off, the controller will not charge even with the USB cable plugged.
- During the charging process, all 4 player LED indicators in the controller will flash to indicate that the charging process has started.
- The controller will be fully charged once the LED indicators stop flashing and remain still.
- When the battery pack power is too low, one of the LED indicators will start flashing slowly in order to indicate that you need to recharge the battery pack.
- You can play and charge simultaneously, but we recommend you not to use the controller during the charging process in order to fully and charge in a faster way the battery pack.

Important: DO NOT USE BATTERY PACKS OR CHARGERS THAT AREN'T serviceable and approved parts from Ardistel, because it may damage the device and the warranty will be automatically cancelled. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers or if as a result of a misuse you damage the product. For the first 3 charges please charge the controller for 12h. So, the battery pack life will last longer.

5. TURBO FUNCTION

To activate the TURBO function in some of the controller buttons, you must follow the steps below. Please note that you can activate the TURBO function only in the following 8 action buttons: SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, X, L1, L2, R1 and R2.

When pressing an action button assigned with TURBO function will simulate the button being pressed constantly (e.g. boost firepower, kicks/hits, etc., depending on the software that you use).

- **ACTIVATE TURBO MODE:** First, press and maintain pressed the TURBO button, and with this button still pressed, press one or several of the 8 action buttons mentioned above to activate this function on them. Now you can release the TURBO button.
- **DEACTIVATE TURBO MODE:** Press and maintain pressed the TURBO button, and then press the buttons with the TURBO function already assigned in order to deactivate it from these buttons. Now you can release the TURBO button.

Important: The TURBO function is automatically deactivated in all buttons when the controller is powered off or the battery pack life has been exhausted completely.

6. LOW POWER BATTERY INDICATOR

When the power energy level from the battery pack is low, one of the LED indicators from the player number will flash slowly indicating that you must charge it (check section 4).

7. AUTOMATIC POWER OFF FUNCTION

In order to power off the controller automatically, press the HOME button for 8 seconds approx. (until all the LEDs in the controller are turned off) and then the controller will power off. In order to power it on again, just press the HOME button for a few seconds until the controller is linked again with the system.

8. CONTROLLER UPDATE FUNCTION

If you update the firmware from your PS3™ system and you see that the controller stopped functioning or is not working properly, you must update the controller to be compatible with that new firmware from your PS3™ system.

To do that, visit the website www.ardistel.com and you will be able to download the controller update matching the firmware version installed in your system. Together with the update, an instructions manual will be included with the correct steps to update the controller.

Keep in mind that the update software is only compatible with Windows® XP, Windows® Vista and Windows® 7 (not compatible at the moment with 64bits versions of these operating systems, check the mentioned website regularly for some updates about compatibility).

9. WARNINGS AND SAFETY MEASURES

In order to make sure that the controller works properly, please follow the instructions below strictly and do not misuse the product, keeping in mind the following warnings:

9.1. General Warnings

- If you cannot link the controller, turn it off. Just press and hold HOME button on the controller while you are in the PS3™ main menu, an Options menu will pop up. Select "Turn Off Controller" and confirm. Connect again the USB cable to the controller and to the system, and press the HOME button to re-link it again.
- Check that the energy level from the battery pack is enough. A low level may cause anomalous functioning in the controller.
- Do not throw any of these devices into water, fire or drop them.
- Keep the devices away in a dry and safe place. Do not expose to direct sun light.
- Do not use the device or expose the device/battery pack to high or low temperatures (extreme hot/cold conditions or high levels of moisture). Not paying attention to this warning may damage the product and/or the battery pack.
- Keep the controller and its components in a safe and clean place. Quick oscillations or dropping the controller into hard surfaces may damage the device and/or its components.
- For product general cleaning, take out the battery pack cover off the back of the controller and remove the battery pack and never use chemical products. Carefully wipe the controller with a damp & clean cloth. Avoid putting a lot of pressure on the buttons or the surface of the controller as you may scrape the "Soft touch" coating or damage it.
- Do not let the controller powered on when you are not using it. Just press and hold HOME button on the controller while you are in the PS3™ main menu, an Options menu will pop up. Select "Turn Off Controller" and confirm, or just use the automatic power off function (see section 7).
- Use the product properly and following strictly these instructions.
- Do not disassemble or attempt to repair the device or its components. There are no serviceable parts inside. Changes or modifications not approved by Ardistel will avoid the user warranty. Only Ardistel qualified personnel can repair or replace the product and its components.
- Please, keep the device and its components away from children. Children must be ALWAYS under adult supervision.
- This product is ONLY for HOME INDOOR use only. Recycle it into electronic devices waste, not into domestic waste.

9.2. Battery Pack Warnings

- The Black Fire® Compact Bluetooth® for PS3™ controller works ONLY with the battery pack LI-ON 3.7V/600mAh included.
- Do not use the battery if it appears to be damaged or leaking, showing discoloration, shape or any other changes.
- If battery leakage occurs avoid contact with skin, cloths, wipe off any deposit and install new batteries (only authorized Ardistel serviceable parts). If contact occurs, immediately wash thoroughly and check with a doctor.
- Do not use unauthorized chargers (USB Chargers, Car charger, AC Chargers, etc.). Charge the battery pack included following the instructions given at section 4 of this manual.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Unplug the USB-mini USB cable from the controller when the charging process is finish.
- If you are not going to use the product for a long time turn off the controller and remove the battery. Keep the battery in a dry and safe place, away from liquids, dust and dirt; do not expose it to direct sun light, extreme temperatures (heat or cold) or air moisture fluctuations.
- Do not throw the battery into water or fire.
- Do not disassemble or attempt to repair the device or its components. There are no serviceable parts inside. Changes or modifications not approved by Ardistel will avoid the user warranty.
- Please, keep the device and its components away from children. Children must be ALWAYS under adult supervision. Only adults can install and charge the battery.
- Make sure you keep the battery pack in a safe place, clean and dry, away from liquids, dust and dirty. Do not expose it to extreme weather conditions (heat and cold) or extreme fluctuations in air moisture.
- This product is ONLY for HOME INDOOR use only. Recycle it accordingly, not into domestic waste.

10. TROUBLESHOOTING

10.1. The controller does not work

- Make sure the battery is installed correctly.
- Check that the energy level from the battery pack is enough and re-charge it if the level is too low.

10.2. The controller does not work properly

- Check that the energy level from the battery pack is enough. A low level may cause anomalous functioning in the controller.
- Make sure you have not activated the Turbo function. Turn off your controller to deactivate it (see section 5 of this manual).

10.3. The vibration does not work

- Check to see whether the game you're playing supports vibration. Turn on the vibration function in the XMB® menu, if necessary. This option is in "Settings," then "Accessory Settings," then "Controller Vibration Function."
- Enable vibration in the game you're playing. This is usually listed in the "Options" or "Settings" section of the main menu of the game.
- Refer to your specific game's manual for details.

10.4. The control turns on but the PS3™ does not recognize it.

- If you have recently upgraded the firmware of your console you may need to update your controller (see section 8 of this manual) and link it back to your console (see Section 3 of this manual).
- Check that the controller is correctly linked to the console. If not, repeat the steps described in section 3 of this manual.

10.5. The 6-axis function does not work with my game.

- Check to see whether the game you're playing supports the 6-axis function.

10.6. The controller is detected and is operating normally in the menus but does not work in game play in any way.

- Make sure that the controller is the main controller or the player number assigned is the number 1. The LED of your controller will show you the player number or you can check it pressing the HOME button of the controller. On the menu that appears on screen, select "Controller Settings" and then select "Reassign the Controller". You can then check and if necessary choose which controller port the controller has been assigned to. Select "1" as your port and save the settings. When you return to the game, your controller should be able to play without issue.

10.7. With the system turned on, the controller is not responding.

- If the controller is not responding due to any unusual situation (several times of system restart and/or re-linking the controller many times, for example), please turn off the controller and the system completely, and then turn them on again.

For further assistance contact our customer service team in soporte@ardistel.com